

Használat és karbantartás - SC401 (akkumulátor)

FIGYELEM! A gépet tilos használni útmutatójának elolvasása és megértése előtt



- 1a. (külső akkumulátor töltő) Válassza le az akkumulátor töltő kábelét. Csatlakoztassa újra a géphez.
1b. (fedélzeti akkumulátortöltő) Csatlakoztassa az akkumulátortöltő kábelt a hálózati aljzathoz.



2. Töltse meg a tartályt tiszta vízzel és adagoljon megfelelő mosószert az előírások szerint. A víz hőmérséklete ne legyen több mint 40°C. Ellenőrizze, hogy a gép alatti oldatszelep nyitva legyen.



3. (ha a gép tisztítószer-keveréssel rendelkezik) Töltse fel a palackot gépek tisztítására alkalmas tisztítószerrel (magas koncentrációjú, alacsony habzású).



4. (ha a gép tisztítószer-keveréssel rendelkezik) Aktiválja a gépet csak az akkumulátor LED-ekkel. Válassza meg a tisztítószer arányát a tisztítóoldatban az oldat gomb 2 mp-ig történő megnyomásával, majd kapcsolja át az akkumulátor LED-jének beállítását az oldat gomb megnyomásával.



5. Szerelje fel a felszívógumit és rögzítse a gombbal. Süllyessze le a pedállal a felszívógumit.



6. Helyezze a kefét vagy a padtartót a kefefej alá. A padló tisztításához használja a megfelelő kefét. Süllyessze le a kefefejet a fejpédál lenyomásával.



7. Ha a gép gyújtáskulccsal rendelkezik, először állítsa "I" állásba, majd nyomja meg egyszer az indítógombot a gép bekapcsolásához. Az akkumulátor állapotjelző bekapcsol.



8. Nyomja meg ismételten az indítógombot (ha a LED világít) a gép indításához, majd nyomja meg egyidejűleg a szívás gombot és az indítógombot 1 mp-ig a kefe fejhajtóműre kapcsolásához.



9. Érzékeny padlók esetén a kefe/pad oldattal előnedvesíthető a munka megkezdése előtt, hogy ne hagyjanak nyomot. Nyomja meg egyidejűleg az indítógombot és az oldat gombot 10-20 mp-ig a munkavégzés megkezdése előtt.



10. Kezdje el a tisztítást úgy, hogy a kezeit ráhelyezi a markolat érintésérzékelőire.



11. (hajtóműves típusokhoz) Szükség esetén állítsa be a maximális sebességet a sebességállító gombbal. Irányváltáshoz nyomja meg a hátramenet gombot a markolaton, az érintésérzékelők bármelyikének egyik kézzel való megfogásával.



12. Nyomja meg az oldat gombot, ezzel beállíthatja az oldat áramlását a tisztítási igényeknek megfelelően. Ha a LED-ek kialszanak, az oldattartály üres. Szükség esetén nyomja meg a csendes mód gombot az extra alacsony zajszint érdekében (ha a LED villognak).



13. Álljon le a munkavégzéssel. Emelje fel a felszívógumit és nyomja meg a főkapcsolót a gép kikapcsolásához, de még úgy, hogy az akkumulátor LED-je be legyen kapcsolva. Emelje fel a kefefejet a pedál lenyomásával. A kefe kioldásához nyomja meg egyidejűleg a tisztítószer gombot és az indítógombot 1 mp-ig.



14. Ürítse le a visszanyerő tartályt a tömlővel. Ezután ürítse le az oldattartályt az átlátszó tömlővel.



15. Ürítse ki a szennyfogó tálcát és tisztítsa meg vagy mossa ki a belső visszanyerő tartályt.



16. Tisztítsa meg a szűrőt:
A) Zárja el a gép alatti oldatszelepet.
B) Szerelje le az átlátszó burkolatot és a tömítést, majd szerelje le és tisztítsa meg a szűrő belsejét.
C) Szerelje vissza a szűrőt.



17. Vegye le a felszívógumit és távolítsa el a szennyeződést. Ellenőrizze és tisztítsa meg a felszívógumikat.



18. Tisztítsa meg a gépet nedves ruhával és ahol szükséges, használjon semleges tisztítószerrel.



19. Töltse fel az akkumulátorokat. Csatlakoztassa az akkumulátortöltő kábelt a hálózati aljzathoz.



20. Tegye félre a gépet nyitott visszanyerő tartállyal.

Ha a gépet úgy használták, csak a bal oldali LED jelzőfény világított az akkumulátor töltésszint-jelzőjén, akkor az akkumulátorokat teljesen (10-12 órán keresztül) fel kell tölteni.

Ha ezt az eljárást nem végzi el, az akkumulátorok meghibásodhatnak. Javasoljuk, hogy az akkumulátorokat minden használat után töltsen fel.

ELLENŐRIZZE, HOGY A TÖLTŐ MINDIG CSATLAKOZZON AZ AKKUMULÁTOROKHOZ, MÉG AKKOR IS, HA HOSSZABB IDEIG NEM HASZNÁLJA ŐKET, MERT AZ AKKUMULÁTOR MEGHIBÁSODHAT AZ ALACSONY FESZÜLTÉGSZINTTŐL

Hibaelhárítás

- SC401 (akkumulátor)

FIGYELEM! A gépet tilos használni útmutatójának elolvasása és megértése előtt

A gép nem működik úgy, ahogyan kellene?



1. Ellenőrizze, hogy a tápkábel megfelelően legyen csatlakoztatva.



2. Ellenőrizze, hogy az akkumulátor legyen töltve.



3. Ellenőrizze, hogy az akkumulátor megfelelően legyen beszerelve. (*)

(*) Ezért a karbantartási eljárást hivatalos Nilfisk Szervizközpont végezze el.

További információkért lásd a szerviz kézikönyvet, amely bármely Nilfisk Szervizközpontban elérhető.

A szívás nem működik úgy, ahogyan kellene?



1. Ellenőrizze, hogy a szívótömlő megfelelően legyen telepítve és meg legyen tisztítva.



2. Nyissa ki a visszanyerő tartályt és ellenőrizze a szennyfogó tálcát, valamint azt, hogy az úszó tiszta és működőképes legyen.



3. Ellenőrizze, hogy a felszívógumik sérültek vagy szennyezettek-e.



4. Ellenőrizze, hogy a fedeltömítés jó és működőképes állapotban legyen, és tömítsen, amikor a fedél zárva van.

A gép nem tisztít úgy, ahogyan kellene?



1. Ellenőrizze, hogy megfelelő legyen a mosószer és a víz beállítása.



2. Ellenőrizze, hogy az oldatszelep nyitva legyen.



3. Ellenőrizze, hogy az oldatszűrő meg legyen tisztítva.




4. Ellenőrizze, hogy a mosószerrendszer tiszta legyen, esetleg öblítse át a rendszert.

A kefe nem úgy dolgozik, ahogy kellene?



1. A gép irányának beállításához fordítsa el az előlapi gombot, amíg a gép el nem kezd dolgozni.

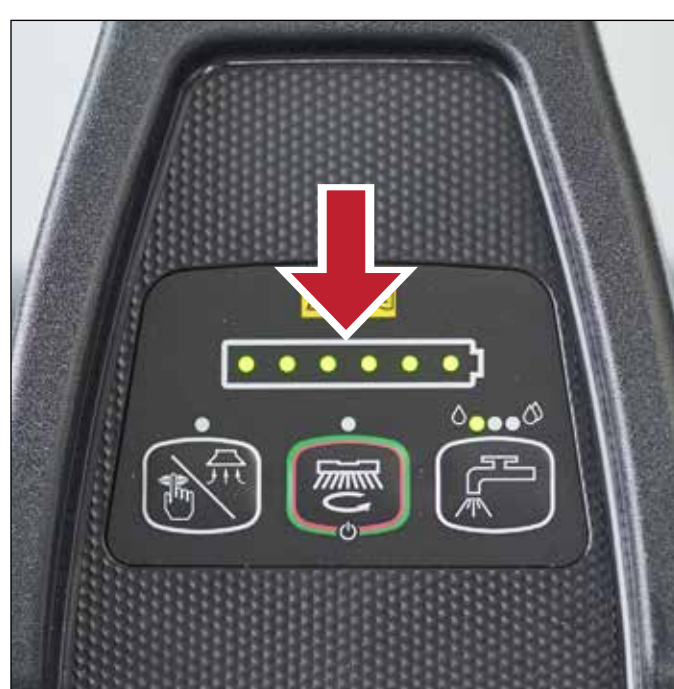

2. Ellenőrizze, hogy ne legyen kefemotor túlterhelés, amit a LED-ek villogása jelez.



2. Ellenőrizze, hogy a kefe megfelelően legyen beszerelve, ne legyen kopott és ne legyenek a kefe forgását akadályozó idegen anyagok.